SAMSUNG

GT-I8530

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا ساموسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.

- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على .www.samsung.com
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الهاتف** (يمثل **الضبط** متبوعًا بـ **حول الهاتف**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [▤] (تمثل مفتاح القائمة)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store، و Google Talk™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خصاة بشركة Wi-Fi Alliance.
- DivX®، DivX Certified® والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها تُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. هذا جهاز ®DivX Certified رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

®DivX Certified مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى HD ٧٢٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

المحتويات

التجميع ١٠
إخراج المحتويات ١٠
تثبيت بطاقة SIM أو USIM ١١
تثبيت البطارية ١٢
شحن البطارية ١٣
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٦

بدء التشغيل ١٩
تشغيل جهازك وإيقافه ١٩
تعرَّف على جهازك ٢٠
استخدام شاشة اللمس ٢٦
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٧
تعرف على شاشة الجاهزية ٢٧
الوصول إلى التطبيقات ٣٠
تخصيص جهازك ٣٣
إدخال نص ٣٧
تنزيل التطبيقات من سوق Play ٤١
تنزيل الملفات من الويب ٤٢
مزامنة البيانات ٤٣

الاتصالات ٤٥
الاتصال ٤٥
المراسلة ٥٢
Gmail ٥٤
البريد الإلكتروني ٥٦
Talk ٥٨

ChatON ٥٩
مراسلة ٦٠
+Google ٦٠
Social Hub ٦١

الترفيه ٦٢
تصميم ٦٢
مقاطع فيديو ٧٢
الاستوديو ٧٣
محرر الصور ٧٦
مشغل الموسيقى ٧٧
راديو FM ٨٠
Game Hub ٨٣

المعلومات الشخصية ٨٤
الأسماء ٨٤
التقويم ٨٨
المهمة ٩٠
المذكرة ٩٠
مسجل الصوت ٩٢

الويب ٩٣
الإنترنت ٩٣
Maps ٩٧
Latitude ٩٨
Places ٩٩
التنقل ١٠٠
YouTube ١٠١
Samsung Apps ١٠٢

سوق Play ١٠٣
الأخبار والطقس ١٠٣

التوصيل ١٠٥
البلوتوث ١٠٥
Wi-Fi ١٠٧
مباشر Wi-Fi ١٠٩
AllShare ١١٠
مشاركة شبكة المحمول ١١٣
GPS ١١٤
توصيلات الكمبيوتر ١١٥
اتصالات VPN ١١٧

الأدوات ١٢٠
الساعة ١٢٠
الحاسبة ١٢٣
الملفات المحملة ١٢٣
مذكرات صغيرة ١٢٤
ملفاتي ١٢٥
Polaris Office ١٢٥
جهاز العرض ١٢٧
البحث ١٣١
مجموعة أدوات SIM ١٣١
مدير المهام ١٣٢
Voice command ١٣٢
البحث الصوتي ١٣٣
Voice talk ١٣٣

الضبط ١٣٤
الوصول إلى قائمة الضبط ١٣٤
الشبكة اللاسلكية والشبكة ١٣٤
المكالمة ١٣٦
الصوت ١٣٨
الشاشة ١٣٩
وضع توفير الطاقة ١٣٩
الموقع والأمان ١٤٠
التطبيقات ١٤١
الحسابات والمزامنة ١٤٢
الحركة ١٤٣
الخصوصية ١٤٣
مكان التخزين ١٤٣
اللغة ولوحة المفاتيح ١٤٤
دخل وخرج الصوت ١٤٦
إمكانية الوصول ١٤٨
التاريخ والوقت ١٤٩
حول الهاتف ١٤٩
حل المشكلات ١٥٠
احتياطات السلامة ١٥٦

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تثبيت بطاقة SIM أو USIM

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

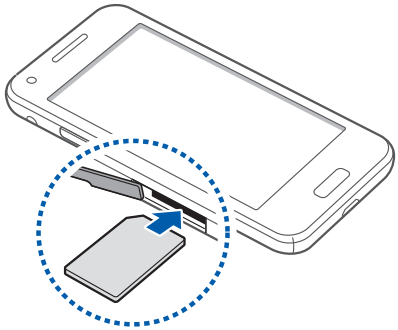

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا علقت بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة SIM، يجب عليك حينها أن تأخذ جهازك إلى أقرب مركز لخدمات سامسونج لإخراج بطاقة الذاكرة.
- تناسب فتحة بطاقة SIM الموجودة بالجهاز بطاقات SIM القياسية فقط، علمًا بأن إدخال بطاقة SIM صغيرة أو بطاقة SIM صغيرة مزودة بحامل غير معتمد قد يؤدي إلى تلف فتحة بطاقة SIM الموجودة بالجهاز.

٣ أغلق غطاء فتحة بطاقة SIM.

تثبيت البطارية

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح "الطاقة" وحدد **إيقاف تشغيل** ← **نعم** لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

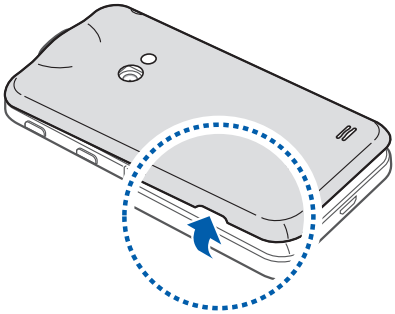

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل البطارية.

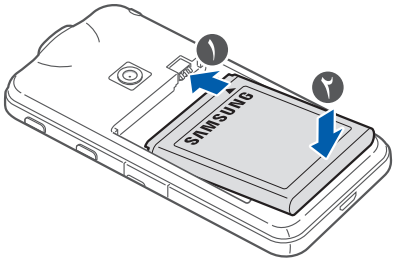

يوجد الهوائي في المنطقة العليا في الجزء الخلفي من الجهاز. لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

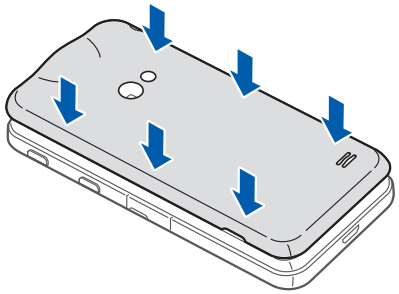

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

❯ الشحن باستخدام شاحن سفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

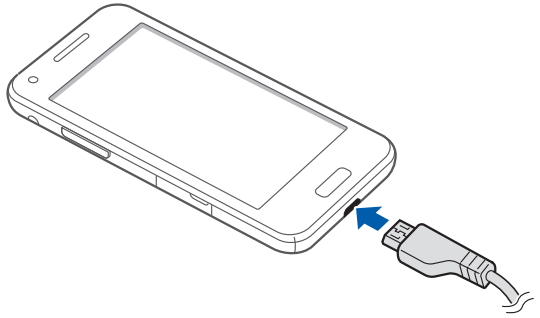

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهايئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

‹ الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد sdcard.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

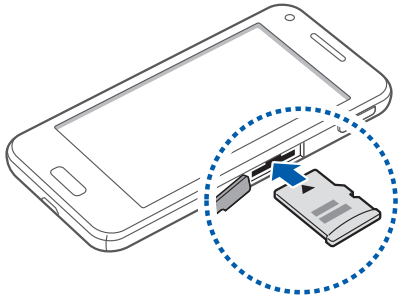

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** ← **الضبط** ← **مكان التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

❯ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع "الجاهزية"، حدد **التطبيقات** ← **الضبط** ← **مكان التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل". في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على مفتاح التشغيل وحدد **إيقاف تشغيل** ← **نعم**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ثم حدد **نمط الطيران**.

تعرَّف على جهازك

❮ تصميم الجهاز

المنظر الأمامي

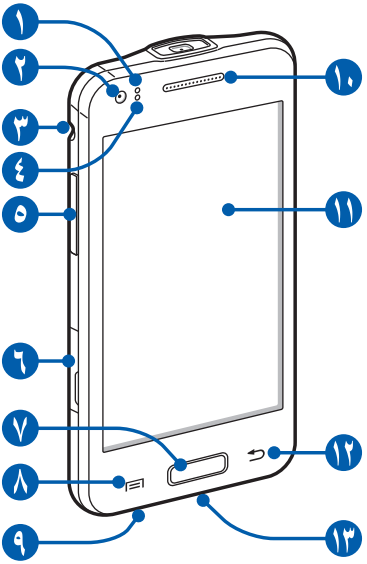

الرقم	الوظيفة
١	حساس الضوء
٢	عدسة الكاميرا الأمامية
٣	مقبس السماعة
٤	حساس التقارب
٥	مفتاح درجة الصوت
٦	فتحة بطاقة SIM

الرقم	الوظيفة
٧	مفتاح الصفحة الرئيسية
٨	مفتاح القائمة
٩	الميكروفون
١٠	سماعة أذن
١١	شاشة تعمل باللمس
١٢	مفتاح الرجوع
١٣	منفذ متعدد الأغراض

المنظر الخلفي

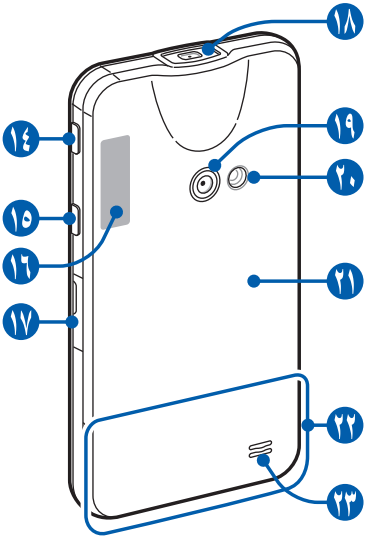

الرقم	الوظيفة
١٤	مفتاح جهاز العرض
١٥	الطاقة/إعادة الإقلاع/القفل
١٦	هوائي GPS[١]
١٧	فتحة بطاقة الذاكرة
١٨	عدسات جهاز العرض
١٩	عدسة الكاميرا الخلفية
٢٠	فلاش
٢١	الغلاف الخلفي
٢٢	الهوائي الرئيسي
٢٣	السماعة الصوتية

❯ المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/ إعادة التشغيل[٢]/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ إعادة ضبط الجهاز (اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ إلى ١٠ ثانية)؛ واقفل شاشة اللمس.
جهاز العرض	الوصول إلى القائمة السريعة للبروجيكتور عندما يكون قيد التشغيل؛ تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار).

١. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.

٢. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

المفتاح	الوظيفة
القائمة	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، في وضع الجاهزية، افتح تطبيق Google search (اضغط مطولاً)، افتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).
الشاشة الرئيسية	العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول)؛ قم بتشغيل تطبيق التحدث الصوتي (اضغط مرتين).
عودة	عودة إلى الشاشة السابقة.
مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة

الرمز	المعنى
	افتح شبكات Wi-Fi AP المتاحة
	متصلة بشبكة Wi-Fi AP
	Wi-Fi Direct متصل
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعل
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	ربط Wi-Fi نشط
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط

الرمز	المعنى
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل.

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح «التشغيل» أو «الشاشة الرئيسية»، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم مرر إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.
◀ ص. ٣٥

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

❯ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [▤] ← **إضافة** أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة**: قم بإضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية.
- **الاختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات**: إضافة مجلد جديد أو اختصار لمجلد.
- **خلفيات الشاشة**: قم بضبط صورة للخلفية.

❯ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لنقله.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

❯ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

❯ استخدام لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **WiFi**: قم بتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص. ١٠٨
- **البلوتوث**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◄ ص. ١٠٥
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **الصامت وضع**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
- **تدوير تلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❯ إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **تعديل**.
يمكنك أيضًا وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.

- لإضافة لوحة جديدة، حدد [+].
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↩].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة تلقائيًا أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، افتح لوحة الإشعارات وحدد **تدوير تلقائي**.
- عند استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة للشاشة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح "الشاشة الرئيسية" ومفتاح "التشغيل" معًا في نفس الوقت. سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **ScreenCapture**.

❯ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [▤] ← **تعديل** ← **موافق**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات الأكثر استخداماً بجوار **الرئيسية**.

٤ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

لإضافة مجلد أو لوحة إلى شاشة القائمة،

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [▤] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب رمز التطبيق إلى **إضافة مجلد** أو **إضافة صفحة** في الجزء السفلي من الشاشة.

٤ كرر الخطوات من ٢ - ٣ لإضافة المزيد من التطبيقات.

٥ اسحب **إضافة مجلد** أو **إضافة صفحة** إلى شاشة القائمة.
يتم إضافة مجلد جديد أو لوحة تحتوي على التطبيقات إلى شاشة القائمة.

٦ في حالة قيامك بإضافة مجلد، أدخل اسمًا وحدد **موافق**.

٧ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشةو اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

❯ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخرًا.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

❯ استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.
تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **خروج**.
لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الصوت** ← **تحديد مسموع**.

ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح** واضغط بشكل مطول على **#**.
- افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي للشاشة وحدد **الصامت وضع**.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد **نمط الصمت**.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الصوت** ← **اهتزاز** ← **دائما** أو **في الوضع صامت فقط**.

❯ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الصوت** ← **نغمة رنين الهاتف**.

٢ حدد نغمة رنين من القائمة وحدد **موافق**.

❯ تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة** ← **بعض تأثيرات الحركة** أو **كل تأثيرات الحركة**.

❯ حدد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **خلفية الشاشة** ← خيار.

٢ حدد صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **تعيين الخلفية**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

❯ ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد **موافق**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

❯ تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس بواسطة تنشيط ميزة قفل الشاشة. سيحتاج جهازك إلى إدخال رمز القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد **متابعة**.

٤ ارسم نمطاً مرة أخرى وحدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

› قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **إعداد قفل بطاقة SIM** ← **قفل بطاقة SIM**.

٢ أدخل رمز PIN وحدد **موافق**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

❯ تنشيط الميزة ابحث عن هاتفي

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تنبيه تغيير بطاقة SIM**.

٢ حدد **تسجيل الدخول**، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج ثم حدد **الدخول**.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد **انشاء حساب**.

٣ حدد **تنبيه مستلمي الرسالة**.

٤ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد **تأكيد**.

٥ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٦ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٧ حدد **تمت**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. ◄ ص. ١٤٤

❯ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص وحدد **طريقة الإدخال** ← نوع لوحة المفاتيح (لوحة مفاتيح Samsung أو Swype).

❯ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

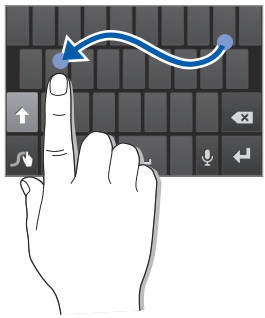

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

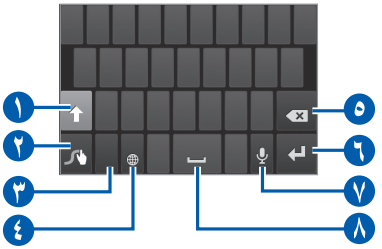

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	أدخل الكلمة المطلوبة أو أضف كلمة جديدة إلى القاموس، الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).
٣	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٤	قم بتغيير لغة الإدخال.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	أدخل النص صوتيًا. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٨	إدخال مسافة.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد ← **أنواع لوحة المفاتيح الطولية** وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

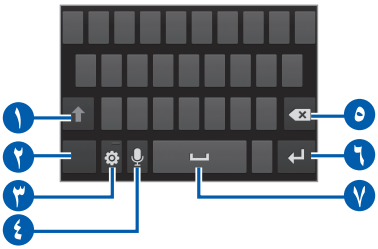

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).
٤	أدخل النص صوتيًا. يتوفر هذا الرمز عند تنشيط ميزة إدخال الصوت للوحة مفاتيح Samsung فقط. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	إدخال مسافة.

❮ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.

٢ حدد .

٣ حدد **تحديد كلمة** أو **اختيار الكل** لتحديد النص المطلوب.

٤ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٥ حدد **نسخ** للنسخ، أو**قص** لقص النص داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٧ حدد ← **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من سوق Play

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية.

يوفر سوق Play طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

❯ تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **سوق Play**.

٢ حدد **قبول** عندما تظهر البنود والشروط.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

❯ إلغاء تثبيت تطبيق

١ من الشاشة الرئيسية لـ سوق Play، اضغط على [▤] ← **تطبيقاتي**.

٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٣ حدد **إزالة** ← **موافق**.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقا الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب بخلاف سوق Play، يجب عليك تحديد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مصادر غير معروفة** ← **موافق**.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملقمات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **إضافة حساب** ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

❯ تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **مزامنة تلقائية**.

٣ حدد حسابًا.

٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد حسابًا.

٣ حدد **المزامنة الآن**. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

❯ إجراء مكالمة أو الرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها، أو رفضها.

- عندما تقوم بتشغيل مستشعر الاقتراب، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا، ويقفل شاشة اللمس لكي تحول دون حدوث أي إدخال غير مقصود عندما تضع الجهاز بالقرب من وجهك. ◄ ص. ١٣٧
- قد تتداخل الشحنات الكهربية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد لإجراء مكالمة صوتية.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد .

٣ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء المكالمة**.

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◄ ص. ٨٤
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد **الهاتف** ← **السجلات**.

الرد على مكالمة

١ عند استقبال مكالمة، اسحب خارج الدائرة الكبيرة.

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء المكالمة**.

رفض مكالمة

عند استقبال مكالمة، اسحب خارج الدائرة الكبيرة.

لإرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة، حدد **رفض الاتصال بواسطة رسالة**.

أولاً، اكتب نص الرسالة التي سترسلها إلى المتصلين. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **تعيين الرسائل المرفوضة**.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، واضغط بشكل مطول على **0** لإدخال الرمز **+**.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد للاتصال بالرقم.

❯ استخدام سماعة رأس

بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد ⏸. لاسترجاع مكالمة، حدد ▶.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة** ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اسحب 📞 خارج الدائرة الكبيرة عند سماع نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد **لوحة المفاتيح**.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد **السماعة**.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة**.
- لفتح دليل الهاتف، [▤] ← **الأسماء**.
- لإضافة مذكرة، اضغط على [▤] ← **مذكرة**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- للتحويل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد **تبديل الكاميرا**.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، اضغط على [▤] ← **إخفائي**.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، اضغط على [▤] ← **صورة صادرة**.
- لفتح شاشة الاتصال، اضغط على [▤] ← **لوحة الطلب**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [▤] ← **تحويل إلى السماعة**.
- لتنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف، اضغط على [▤] ← **تشغيل/إيقاف مكبر الصوت**.
- لاستخدام صورة الطرف الآخر، اضغط بشكل مطول على صورة الطرف الآخر. يمكنك التقاط صورة للشاشة أو تسجيل مكالمة الفيديو.

❯ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض.
للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الإشعارات وحدد المكالمة الفائتة.

❯ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإنشاء قوائم رفض تلقائية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **رفض المكالمة**.

٢ حدد خيار **وضع الرفض التلقائي** ← خيار.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

٣ حدد **قائمة الرفض التلقائي**.

٤ حدد **إضافة** وأدخل رقم هاتف.

٥ حدد **مطابقة المعيار** ← أحد الخيارات (إذا لزم الأمر).

٦ حدد **حفظ**.

٧ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات من ٤ إلى ٦.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تفعيل FDN**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

٣ حدد **قائمة FDN** وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **تحويل المكالمة** ← نوع المكالمة.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **تفعيل**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات** ← نوع المكالمة.

٢ حدد خيار حظر المكالمات.

٣ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد **موافق**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

❯ عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **السجلات**.

٢ اضغط على [▤] ← **عرض بواسطة** ← خيار لفرز سجلات المكالمات.

من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم أو إرسال رسالة إلى الرقم أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض التلقائي.

المراسلة

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إرسال رسالة نصية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الرسائل**.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- قم بإدخال أرقام الهواتف يدويًا وافصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد .

٤ حدد **انقر لإدخال الرسالة** وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [ ] ← **إدخال ابتسامة**.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❮ إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الرسائل**.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.

٤ اضغط على [ ] ← **إضافة موضوع** وأضف عنوان الرسالة.

٥ حدد **انقر لإدخال الرسالة** وأدخل نص رسالتك.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [ ] ← **إدخال ابتسامة**.

٦ حدد وأضف عنصراً.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

› عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الرسائل**.
يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسمًا.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

❮ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح** ثم اضغط بشكل مطول على **1**.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

Gmail

يمكنك استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافق**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٥ أدخل موضوعاً ورسالة.

٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [▤] ← **إرفاق** ← ملف.

٧ حدد ▣ لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد ↩.
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ◂ ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ◂ ← **إعادة توجيه**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد ☆.
- لعرض مرفق، حدد **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد **تنزيل**.
- لحفظ الرسالة، حدد **وضع في الأرشيف**.
- لحذف الرسالة، حدد **حذف**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد ‹ أو ›.

❯ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم البريد الإلكتروني بواسطة وضع علامة على الرسائل. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **تغيير التصنيفات**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **موافق**.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [▤] ← **الانتقال إلى التصنيفات**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

البريد الإلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة، مثل Google Mail وYahoo) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة إنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسمًا لحساب من أعلى يسار الشاشة، وحدد حسابًا تريد استرداد الرسائل منه.

❮ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .
- لإضافة المزيد من المستلمين، اضغط على [ ] ← **إضافة Cc/Bcc**.

٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٥ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

٦ حدد **إرفاق** وأرفق ملفاً.

لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM).

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

❮ عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [ ] ← **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد أو .
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← **تحويل**.
- لعرض المرفقات، حدد المجاور لحقل المرفقات، ثم حدد المرفقات. لحفظه على جهازك، حدد .

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [▤] ← **إضافة صديق**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

❯ بدء دردشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **إرسال**.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إدخال وجه مبتسم**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▤] ← **تبديل الدردشات**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▤] ← **إنهاء الدردشة**.

ChatON

تعرف على كيفية الدردشة مع أصدقائك ومع أفراد العائلة من خلال ChatON. هذا برنامج مراسلات فورية يعتمد على أرقام الهواتف المحمولة، بغض النظر عن نوع الجهاز أو نظام التشغيل. أثناء إجراء محادثة مع الأسماء، يمكنك إرسال ملفات وسائط وبيانات عديدة، مثل الصور، ولقطات الفيديو، وأرقام الأسماء، والرسائل المتحركة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ChatON**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقة ثم ← **التالي**. ثم اقرأ البنود والشروط، ثم حدد **قبول**.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

مراسلة

تعرّف على كيفية إرسال الرسائل الفورية واستقبالها من وإلى الأصدقاء والعائلة من خلال خدمة الرسائل الفورية من Google+.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مراسلة**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

Google+

تعرّف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية، يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال الرسائل الفورية واستقبالها وتحميل صورك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google+**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية (SNS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

تصميم

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل (٥ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ١٢٨٠ x ٧٢٠ بكسل.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

❮ التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

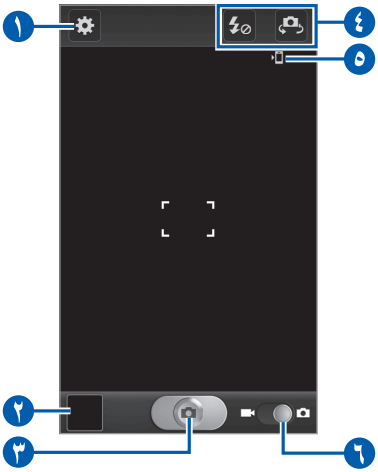

الرقم	الوظيفة
١	تغيير ضبط الكاميرا.
٢	افتح عارض الصور لعرض الصور التي التقطتها.
٣	التقاط صورة.
٤	استخدم اختصارات الكاميرا. • : قم بتغيير ضبط الفلاش. • : قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◄ ص. ٧٢
٥	عرض موقع التخزين الافتراضي
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.

٣ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة.

يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٤ حدد لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط الصور، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.

- لاستخدام ميزات إضافية مع الصورة، حدد **مزيد** واستخدم الخيارات التالية:
  - **تعيين**: تعيين صورة كخلفية شاشة، أو كصورة معرّف متصل لجهة اتصال.
  - **تغيير الاسم**: قم بتسمية ملف صورة.

❯ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ⚙ ← **نمط المشهد** ← مشهد.

٣ اضغط [↩].

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد 📷 لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ⚙ ← **صورة شخصية**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد 📷 لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **نمط التصوير** ← **لقطة ابتسامة**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره، ثم حدد .

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **نمط التصوير** ← **بانوراما**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط أول صورة.

٥ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لإتمام الصورة البانورامية.

❯ التقاط صورة إجرائية

يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **نمط التصوير** ← **لقطة الحركة**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط الصورة الأولى.

٥ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره.
يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٦ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات الضرورية لصورة الإجراء.

❯ التقاط صورة في وضع "الكارتون"

يمكنك التقاط الصور وتزويدها بتأثيرات كارتونية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **نمط التصوير** ← **رسوم متحركة**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط صورة.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام.
صورة شخصية	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لاستخدام الفلاش تلقائيًا عند الحاجة.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير.
نمط المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة الإضاءة.
نمط التركيز	التقاط صورًا عن قرب أو اضبط الكاميرا للتركيز على الهدف المراد تصويره.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.

الخيار	الوظيفة
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
رمشة العين	اضبط الكاميرا بحيث تنبهك عندما يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم
خطوط الإرشاد	اعرض التعليمات على شاشة المعاينة.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
علامة GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

❯ تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ اسحب أداة التمرير إلى مسجل الفيديو للتبديل إلى مسجل الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

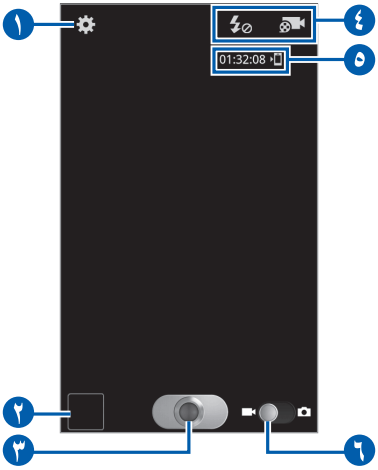

الرقم	الوظيفة
١	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٢	فتح عارض الصور لعرض ملفات الفيديو التي سجلتها.
٣	قم بتسجيل فيديو.
٤	استخدام اختصارات مسجِل الفيديو. • : قم بتغيير ضبط الفلاش. • : تغيير نمط التسجيل. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◄ ص. ٧٢

الرقم	الوظيفة
٥	افحص حالة كاميرا الفيديو. • 01:32:08 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٦	التحويل إلى الكاميرا.

٤ حدد لبدء التسجيل.

٥ حدد لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد رمز عارض الصور لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد .
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لحذف فيديو، حدد **مسح**.
- لاستخدام ميزات إضافية مع الفيديو، حدد **مزيد** واستخدم الخيارات التالية:
  - **تشغيل**: تشغيل فيديو.
  - **تغيير الاسم**: إعادة تسمية ملف الفيديو.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا.
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة الإضاءة.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل بدء تصوير الكاميرا للفيديو.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
خطوط الإرشاد	اعرض التعليمات على شاشة المعاينة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

❯ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام.

١ من شاشة المعاينة، حدد ← **تعديل الاختصارات** أو اضغط على [▤] ← **تعديل الاختصارات**.

٢ اضغط مع الاستمرار على رمز من قائمة الخيارات واسحبه إلى منطقة الاختصار.

لإزالة الاختصارات، اضغط مع الاستمرار على رمز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على [↩] للعودة إلى شاشة المعاينة.

مقاطع فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv.

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مقاطع فيديو**.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	إعادة التشغيل؛ التخطي للخلف (اضغط لمدة ثانيتين)؛ والبحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد لاستئناف التشغيل.
	التخطي للأمام؛ والبحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	تنشيط نظام الصور المحيط 5.1 قناة عند توصيل سماعة الرأس.
	عدّل مستوى الصوت.

الاستوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

❮ تنسيقات الملفات المدعمة

نوع	التنسيق
الصورة	bmp، gif، jpg، png
الفيديو	3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

‹ عرض صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا تحديد أو أو الضغط المزدوج على الشاشة.

في حالة تنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير من خلال الضغط مع الاستمرار على نقطتين بأصابعك، ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.

- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **إرسال عبر**.
- لحذف صورة، حدد **مسح** ← **تأكيد عمليات الحذف**.

- لمشاركة صورة مع الآخرين من خلال AllShare أو مواقع الويب الاجتماعية، اضغط على [▤] ← **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد [▤] ← **تعيين**.
- لاستخدام ميزات إضافية مع الصورة، اضغط على [▤] ← **المزيد** واستخدم الخيارات التالية:
  - **نسخ**: لنسخ ملف صورة.
  - **طباعة**: اطبع صورة باستخدام وصلة USB أو وصلة Wi-Fi. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - **تعديل**: لتحرير صورة.
  - **اقتصاص**: قم باقتصاص صورة من صورة.
  - **الحركة**: قم بالوصول إلى الإعدادات للتحكم في التعرُّف على الحركة على الجهاز.
  - **تدوير لليسار**: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - **تدوير لليمين**: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.
  - **عرض الشرائح**: ابدأ عرض الشرائح في المجلد المحدد.
  - **تغيير الاسم**: قم بتسمية ملف صورة.
  - **تفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٧٢

محرر الصور

يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متنوعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الصور**.

٢ حدد **تحديد صورة** ← مجلد ← صورة.
لالتقاط صورة جديدة، حدد **التقاط صورة**.

٣ حدد ← **تحديد جديد** ← **موافق**.

- للإضافة إلى حد التحديد أو الطرح منه، حدد ← **إضافة إلى التحديد** أو **إزالة من التحديد**.
- لعكس التحديد، حدد ← **تحديد عكسي**.
- لتغيير حجم التحديد، حدد .
- لتدوير الصورة أو عكسها، حدد .
- لاقتصاص الصورة، حدد .
- للتراجع عن الفعل الأخير أو إعادته، حدد أو .

٤ ممر إصبعك على المنطقة التي تريد تحديدها.

٥ حدد لتطبيق تأثير لون، أو حدد لتطبيق تأثير التصفية.
لاستخدام أدوات إضافية مثل النسخ والالتواء، حدد .

٦ اضبط الصورة حسب ما تريد (إذا لزم الأمر)، ثم حدد **تمت**.

٧ عند الانتهاء، اضغط على [ ] ← **حفظ**.

٨ أدخل اسمًا وحدد **موافق**.

مشغل الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٩٣
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ١١٦
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ١٠٧
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ١١٦

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	عدّل مستوى الصوت.
5.1Ch	تنشيط نظام الصور المحيط 5.1 قناة عند توصيل سماعة الرأس.
	قم بتنشيط وضع الخلط.
A	تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف معين، أو تكرار كل الملفات).
	إعادة التشغيل؛ التخطي للخلف (اضغط لمدة ثانيتين)؛ والبحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
	التخطي للأمام؛ والبحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).

يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

❯ إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد **قوائم التشغيل**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.

٥ حدد **إضافة موسيقى**.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

أثناء التشغيل، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة التشغيل بالضغط على [▤] ← **إضافة إلى قائمة التشغيل** ← قائمة التشغيل.

❯ إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [▤] ← **إضافة للقائمة السريعة** لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد **قوائم التشغيل** ← **قائمة سريعة**. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [▤] ← **حفظ كقائمة تشغيل**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

الخيار	الوظيفة
المؤثرات البصرية	عرض مرئيات متحركة أثناء العرض.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل. يدعم مشغل الموسيقى كلمات الأغاني باستخدام رموز ID3v2 فقط.
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط مشغل الموسيقى على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

❯ استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٣	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٤	عدّل مستوى الصوت.
٥	التوليف الدقيق للتردد.

❯ حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ حدد [▤] ← **بحث** ← خيار مسح.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

❯ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ حدد ⏻ لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد ➕ لإضافة قائمة مفضلة.

يمكنك إضافة اسمًا لمحطة راديو أو إزالة محطة راديو؛ اضغط مع الاستمرار على محطة راديو ضمن قائمة المفضلة وحدد **حذف** أو **تغيير الاسم**.

❯ تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٢ اضغط على [▤] ← **إعدادات**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
تشغيل الخلفية	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. في حالة تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
عرض ID المحطة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
تردد بديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائيا	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

Game Hub

تعرف على كيفية تشغيل اللعبات الاجتماعية والمتميزة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Game Hub**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **تأكيد**.

٣ حدد لعبة وقم بتثبيتها.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ حدد ⊕.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم**.

٤ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

يمكنك أيضًا سحب إصبعك بطول المؤشر الموجود على الجانب الأيمن للتمرير السريع خلال القوائم.

٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- للاتصال بجهة الاتصال، حدد أو .
- لإرسال رسالة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لتعديل معلومات الاسم اضغط على [ ] ← **تعديل**.
- لضبط الصورة حسبما تفضل، حدد .

❯ ضبط رقم الاتصال السريع

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [ ] ← **إعداد الاتصال السريع**.

٣ حدد رقم موقع ← اسم.

٤ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

❯ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [ ] ← **وضعي**.

٣ اضغط [ ] ← **تعديل**.

٤ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٥ حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الهاتف الخاصة بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **عرض الأصدقاء**.

٣ حدد حسابًا.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

❯ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ قم بالتمرير لليسار أو اليمين للوصول إلى **المجموعات**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٥ حدد **إضافة عضو**، حدد الأسماء لإضافة المجموعة، وحدد **إضافة**.

٦ حدد **حفظ**.

❯ نسخ الأسماء

لنسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **استيراد من بطاقة SIM**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد **تخزين**.

لنسخ جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SIM**.

٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد **تصدير** ← **نعم**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **موافق**.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD**.

٣ حدد **موافق** للتأكيد.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❯ إنشاء حدث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ حدد **انقر لإنشاء حدث** أو اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ في حالة ظهور رسالة تنبيه حول مزامنة التقويم، حدد **موافق**.

٤ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٥ حدد **حفظ**.

❯ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم. في عرض الشهر، يتم تمييز الأيام التي تحتوي على أحداث مجدوّلة بمربع صغير.

- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▤] ← **ذهاب إلى**، أدخل التاريخ عن طريق تحديد **+** أو **-**، وحدد **ضبط**.
- لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [▤] ← **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين بواسطة الضغط على [▤] ← **إرسال** ← خيار ← **عبر**.

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لتشغيل الغفوة أو لقفل التذكير، حدد خانة الاختيار المجاورة للحدث وحدد **غفوة** أو **إيقاف**.

المهمة

تعلّم كيف تنشئ قائمة مهام وكيف تضبط المنبهات لتذكر نفسك بالمهام الهامة أو تحدد أولوياتك.

❮ إنشاء مهمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء مهمة** لإنشاء مهمة.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ حدد **حفظ**.

❮ استعراض المهمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المهمة**.

٢ اضغط على [▤] ← **فرز بواسطة** ← خيار لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

يمكنك تعيين حالة المهام المنتهية التي فات موعدها إلى الحالة "تم" عن طريق تحديد مربع الاختيار.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❮ إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ في حالة وجود ذاكرة محفوظة، حدد **إنشاء مذكرة** لإنشاء مذكرة.

٣ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد **حفظ**.

عرض المذكرات

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ اضغط على [▤] ← **بحث** أو اضغط مطولاً على [▤] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).

٣ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- لتحرير مذكرة، حدد ✎.
- لاستخدام ميزات إضافية مع المذكرة، حدد ◀.

الخيار	الوظيفة
🗑	احذف مذكرة.
🎨	قم بتغيير لون الخلفية للمذكرة.
🔒	اقفل المذكرة.
🖨	طباعة المذكرة باستخدام وصلة Wi-Fi أو وصلة USB. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين بواسطة الضغط على [▤] ← **إرسال** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

❮ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد **تسجيل** مرة أخرى.

❮ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **قائمة**.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [▤] ← **مشاركة** ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

‹ تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت** لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.

للنفاذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد →.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.

في حالة تنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير من خلال الضغط مع الاستمرار على نقطتين بأصابعك، ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.

- لفتح إطار جديد، اضغط على [▤] ← **إطار جديد**.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [▤] ← **الإطارات**. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لضبط سطوع الشاشة، اضغط على [▤] ← **سطوع المستعرض**. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إنعاش**.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [▤] ← **التالي**.
- لوضع علامة على صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **البحث في الصفحة**.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **معلومات الصفحة**.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **الملفات المحملة**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **الضبط**.
- لطباعة صفحة الويب الحالية باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد حقل إدخال URL.

٣ حدد وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.
يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **العلامات**.

٣ حدد **إضافة** أو اضغط على [ ] ← **أدرج إشارة مرجعية بآخر صفحة تم عرضها**.
لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٥ حدد **موافق**.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❮ الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **المحفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية بواسطة تحديد .

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◄ ص. ١١٥

❯ البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٣ اضغط على [▤] ← **Search**.

٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد 🔍.
للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد 🎤.

٥ حدد الموقع الذي تريد عرض التفاصيل الخاصة به.

- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد 🔍.
- للتكبير أو التصغير، حدد − أو +.
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد 🗂.
- لعرض موقعك الحالي، حدد ◉. للتبديل إلى منظر بوصلة لخريطة تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد 🧭.
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← ☆.

❯ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [▤] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو الأماكن المميزة بعلامة نجمية أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد ← **Contacts** أو **Point on map** أو **My Places**.

٤ حدد طريقة السفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Get directions**.
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة. حدد مسارًا لعرض التفاصيل الخاصة برحلتك وحدد لعرض المسار على الخريطة.

٥ حدد ← أو → لعرض جزء واحد فقط من المسار.

٦ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **Clear Map**.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافتة أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.

عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [▤] ← **Map view**.

يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.
- لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد **Call**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك**: انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم خدمة التجوال.

YouTube

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو من القائمة.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

❯ مشاركة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ حدد ← أحد الخيارات.

❯ تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▤] ← **تحميل** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.

إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد لتشغيل الكاميرا.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٤ حدد لبدء التسجيل.

٥ حدد لإيقاف التسجيل.

٦ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٧ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube. يمكنك أيضاً تحديد **إضافة حساب** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.

٨ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقة ثم ← **موافق**. ثم اقرأ البنود والشروط، ثم حدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

سوق Play

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من سوق Play.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **سوق Play**.

٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◄ ص. ٤١

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

› عرض معلومات الطقس

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ حدد **الطقس** في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الطقس** وقم بإزالة العلامة الموجودة داخل خانة الاختيار المجاورة لـ **استخدام موقعي**. ثم حدد موقعًا في **تعيين الموقع**.

❯ قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ انتقل لليسار إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الأخبار** ← **تحديد مواضيع الأخبار**.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (مثل قرصنة نسخ من ملفات أو لإجراء اتصالات بشكل غير قانوني لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

❯ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **بحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

❯ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

❮ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **مرئي**.

جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لفترة زمنية محددة.

يمكنك تعيين المدة التي يظهر الجهاز خلالها لأجهزة بلوتوث أخرى بواسطة تحديد **مهلة الوضع المرئي**.

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❯ تنشيط ميزة Wi-Fi

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **Wi-Fi**.

سوف تستهلك ميزة Wi-Fi النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.

❯ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

❯ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

❮ الاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام زر WPS،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد **اتصال زر WPS**.

٣ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.

للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام رمز WPS PIN،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة موضحة برمز WPS وحدد **WPS PIN**.

٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

مباشر Wi-Fi

تعرّف على كيفية استخدام ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

❮ صل جهازك بجهاز آخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **مباشر** ← **موافق** ← **موافق** ← **مباشر Wi-Fi**.

٢ اضغط على [▭] ← **بحث**.

٣ حدد جهاز، ثم حدد **توصيل**.
عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

‹ إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر، مثل، مذكرة، أو ملف وسائط، أو عنوان ويب من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

‹ استلام بيانات عبر Wi-Fi

عندما المطالبة به، حدد **موافق** لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة Wi-Fi.

- قد تختلف تنسيقات الملفات المدعومة حسب برنامج الجهاز.
- قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.

❯ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الفيديو	قم بتشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصور	قم بتشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الموسيقى	قم بتشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.
العناوين الفرعية	التعيين إلى العناوين الفرعية للشاشة.

❯ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **أجهزتي**.

٣ حدد فئة وسائط وملفاً.

٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

❯ تشغيل الملفات من جهاز معين على جهاز آخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **الجهاز البعيد**.
سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة وسائط وملفاً.

٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

❮ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٢ حدد **إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة** ← **موافق**.

٣ حدد **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة** ← **موافق** لتنشيط ميزة ربط Wi-Fi.

٤ حدد **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة** لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كنقطة وصول:

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٦ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.

يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول باستخدام جهاز آخر.

‹ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.
سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.
لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على طريقة تنشيط الخدمات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

لا تلمس منطقة الهوائي أو تغطها بيديك أو بأشياء أخرى عند استخدام وظائف GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
استخدام مستشعر المساعدة	استخدم المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.

توصيلات الكمبيوتر

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة نقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً واستخدم برنامج Samsung Kies.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies).

سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows وMacintosh.

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.

٣ انقل بيانات الهاتف المحمول أو قم بمزامنتها، مثل الأسماء، أو التقويمات، أو الموسيقى، أو الصور، بين Samsung Kies وجهازك.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ الاتصال كجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا الوصول إلى دليل ملف بطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **الأدوات المساعدة لـ USB** ← **توصيل وحدة تخزين بالكمبيوتر**.

٣ حدد **موافق** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

٤ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٥ عند الاتصال، حدد **توصيل وحدة تخزين USB**.

٦ حدد **موافق** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

٧ افتح المجلد لعرض الملفات.

٨ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٩ عند الانتهاء، حدد **فصل وحدة التخزين عن الكمبيوتر**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انفصل كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

❯ إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN** ← **إضافة VPN**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▭] ← **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد **توصيل**.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي وساعة المكتب.

❯ ضبط منبه جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **المنبه**.

٢ حدد **إنشاء تنبيه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **منبه ذكي** لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف المنبه، حدد ⊗ ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد zZ ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة.

❯ حذف منبه

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **المنبه**.

٢ اضغط على [▤] ← **مسح**.

٣ حدد المنبهات المراد حذفها.

٤ حدد **مسح**.

❯ إنشاء ساعة عالمية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **التوقيت العالمي**.

٢ حدد **إضافة مدينة** أو اضغط على [▤] ← **إضافة**.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد ⊕.

٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار وحدد **إعدادات DST**.

❯ استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **ساعة الإيقاف**.

٢ حدد **البدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

❯ استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **المؤقت**.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد **البدء** لبدء العد التنازلي.

٤ عند انتهاء مدة صلاحية المؤقت، حدد ⊗ ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة

❯ استخدام ساعة المكتب

تعرض ساعة المكتب التوقيت الحالي والتاريخ والطقس.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **ساعة المكتب**.

٢ حدد ⊡ لضبط ساعة الجاهزية.

٣ اضغط على [▤] ← **إعدادات**.

٤ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخفاء شريط الحالة	اضبط الجهاز لتحدد ما إذا كنت ترغب في عرض شريط الحالة أعلى الشاشة.
خلفية الشاشة	حدد صورة خلفية لساعة الجاهزية.
عرض الوقت/ التقويم	اضبط عرض الساعة أو التقويم.
AccuWeather	اضبط عرض الطقس حسب موقعك الحالي. كما يمكنك أيضًا ضبط ساعة المكتب بحيث يتم تحديثها بآخر المعلومات بالإضافة إلى تحديد وحدة درجة الحرارة.
السطوع	اضبط سطوع الشاشة.
ضبط للافتراضي	أعد ضبط إعدادات ساعة المكتب على القيم الافتراضية للشركة المصنِّعة.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

❮ تنفيذ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [▤] ← **الحاسبة العلمية**.

❮ عرض تاريخ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.

٣ حدد ▼ لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة.
يظهر تاريخ العملية الحسابية.

٤ لعرض التاريخ، اضغط على [▤] ← **مسح المحفوظات**.

الملفات المحملة

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الملفات المحملة**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **مسح**.

مذكرات صغيرة

تعلم كيفية الاحتفاظ بأجندة للصور.

❯ إنشاء أجندة مصغرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مذكرات صغيرة**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **نعم**.

٣ في حالة حفظ إحدى الأجندات، حدد **إنشاء مذكرة** لإنشاء إدخال جديد.

٤ قم بتغيير تاريخ اليوم واضبط الطقس (إذا لزم الأمر).

٥ حدد **انقر لإضافة صورة** وأضف صورة أو التقط صورة.
لإضافة وصف مختصر للصورة المرفقة، حدد **إضافة موقع**.

٦ حدد **انقر لإضافة نص**، وأدخل نص، ثم حدد **تمت**.

٧ حدد **حفظ**.

❯ عرض أجندة مصغرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مذكرات صغيرة**.

٢ حدد أجندة.

- لتحميل أجندة مصغرة على موقع ويب المجتمع الخاص بك، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **نشر**.
- لتحميل مذكرة مصغرة عإلى الآخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إرسال عبر**.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد **أعلى**.
- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد **الرئيسية**.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، حدد [▤] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد **إنشاء مجلد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض بواسطة**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **فرز بواسطة**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد **المزيد**.

Polaris Office

تعرّف على كيفية إنشاء مستندات Polaris Office وعرضها على جهازك وبطاقة الذاكرة.

❮ إنشاء مستند

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، وقم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٣ حدد ← نوع المستند.

٤ إنشاء المستند.

٥ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **حفظ**.

٦ أدخل اسمًا للمستند، ثم حدد موقعًا لحفظه.

٧ حدد **حفظ**.

❯ فتح مستند

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

٢ حدد مجلدًا أسفل **ملفاتي** أو **الملفات المستخدمة حديثا** ← نوع مستند.

٣ يمكنك عرض المستند كيفما تشاء.

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط على [▤] ← **تكبير /تصغير** ← خيار.
- لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة أو عرض تقديمي أو ملف excel)، اضغط على [▤] ← **تحرير الوضع**.
- للبحث عن نص في المستند، اضغط على [▤] ← **بحث**.
- لحفظ الصفحة الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على [▤] ← **قصاصة**.
- لضبط المستند بحيث يكون بملء الشاشة، اضغط على [▤] ← **ضبط حجم النص**.
- للانتقال إلى صفحة معينة، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **ذهاب إلى**.
- لإرسال ملف إلى أشخاص آخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إرسال ملف**.
- لطباعة الملف باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

- لقراءة المستند عن طريق ميزة قراءة النص صوتيًا، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **النص إلى صوت**.
- لتخصيص إعدادات عرض المستندات وإدارتها، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **الاعدادات**.

قد تتغير الخيارات المتوفرة وفقًا لنوع المستند، أو في العرض الأفقي والعرض العمودي.

❮ إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

٢ حدد **ملفات الويب** ← خدمة.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **إضافة**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

جهاز العرض

التعرف على استخدام البروجيكتور المضمّن في جهازك لإسقاط شاشة عرض الجهاز على الأسطح الكبيرة.

لا توجه عدسات البروجيكتور إلى أعين الناس.

- يؤدي استخدام البروجيكتور لفترات ممتدة إلى استنزاف البطارية بسرعة. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام البروجيكتور.
- استخدم البروجيكتور في مكان مظلم. فقد لا تظهر الصور التي تم إسقاطها في الخلفيات ساطعة الإضاءة.
- اضبط التركيز في حالة عدم وضوح الصور.
- كلما تم وضع الجهاز في مكان بعيد عن الشاشة، زادت احتمالية عدم وضوح الصور.

❯ المسافة وحجم الشاشة

يعتمد حجم الشاشة في العرض الأفقي على المسافة بين البروجيكتور وسطح الإسقاط.

المسافة (سم)	حجم الشاشة (سم)
٣٨,١	١٢,٤٦ x ٢٢,١٥
٥٧,٢	١٨,٧١ x ٣٣,٢٦
٧٦,٠	٢٤,٨٥ x ٤٤,١٩
١١٤,٣	٣٧,٣٨ x ٦٦,٤٥
١٥٢,٢	٤٩,٧٧ x ٨٨,٤٩
١٩٠,٤	٦٢,٢٧ x ١١٠,٧

يقل حجم الشاشة في الوضع العمودي.

❯ إسقاط ملف محفوظ على جهازك

١ افتح ملفًا ثم اضغط باستمرار على [ ] لتشغيل البروجيكتور.

٢ اضبط مسافة الإسقاط، ثم ضع الجهاز على سطح مستو.

للحصول على أفضل النتائج، قم بالإسقاط على شاشة مستوية عند زاويا ٩٠° للطابق.

٣ ضبط عرض البروجيكتور:

- لضبط التركيز، اضغط على [ ] ثم اضغط على مفتاح «مستوى الصوت» لأعلى أو أسفل أو اسحب أداة التمرير تحت **ضبط التركيز**.
- لتدوير الصورة، اضغط على [ ]، ثم حدد الرمز الموجود أسفل **تدوير**.

٤ لاستخدام الأدوات التالية عند عرض الصور أو الملفات، اضغط على [📷]، ثم حدد الرمز الموجود أسفل **لوحة سريعة**.

الأداة	الوظيفة
المؤشر	الإشارة إلى جزء من الشاشة.
قلم	الكتابة أو الرسم على الشاشة.
الممحاة	مسح علامات القلم.
النوع	تغيير نوع المؤشر.
اللون	قم بتغيير لون القلم. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتحديد القلم.
سميك	تغيير سمك القلم أو الممحاة. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتحديد القلم
مسح	مسح إدخالك.
خروج	إغلاق اللوحة السريعة.

٥ اضغط باستمرار على [📷] لإيقاف تشغيل البروجيكتور.

❯ عرض صورة عبر الكاميرا

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهاز العرض** ← **المقدم المرئي**.

٢ اضبط مسافة الإسقاط، ثم ضع الجهاز على سطح مستو.

٣ قم بمحاذاة الهدف المراد تصويره مع عدسات الكاميرا.

❯ استخدام وضع «البيئة»

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهاز العرض** ← **وضع المحيط**.

٢ قم بتعيين إعدادات الصوت وشاشة العرض.

٣ حدد **ابدأ**.

تنشيط ضوء مصباح الجيب

التعرف على استخدام البروجيكتور كضوء مصباح جيب في مكان مظلم.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهاز العرض** ← **ضوء الكشاف**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- لتعديل سطوع الضوء، اضغط على مفتاح مستوى الصوت إلى الأعلى أو الأسفل. أو بدلاً من ذلك، اسحب أداة التمرير.
- لتغيير لون الضوء، حدد **اللون**.
- لجعل الضوء يظهر كوميض، حدد **سرعة الوميض**.

عرض تنبيهات مع البروجيكتور

عند حدوث أصوات التنبيهات، يعرض البروجيكتور الصور أو مقاطع الفيديو مصحوبة بصوت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهاز العرض** ← **إحاطة**.

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة للخيار **إحاطة** لتشغيل المنبه.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ حدد **حفظ**.

تخصيص إعدادات البروجيكتور

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهاز العرض** ← **الضبط**.

٢ اضبط الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
سطوع جهاز العرض	ضبط سطوع البروجيكتور.
مهلة الشاشة	حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

الخيار	الوظيفة
اتجاه الشاشة	لضبط البروجكتور لتدوير الصور تلقائيًا حينما تحرك الجهاز أو حينما تعرض الصور في وضع العرض الأفقي.

البحث

يمكنك البحث عن التطبيقات والبيانات المحفوظة على جهازك وبيانات معينة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث**.

٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بتعيين ما إذا كان ممكنًا عرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.

٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.
في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مجموعة أدوات SIM**.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حاليًا ومعلومات الذاكرة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **تم التنزيل**: شاهد المقدار الكلي لامستخدم من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)**: قم بفحص وإدارة RAM الخاصة بجهازك.
- **مكان التخزين**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية ومدير RAM.

Voice command

يوفر الجهاز ميزة الأوامر الصوتية الذكية التي تحوّل الأوامر الصوتية إلى فعل. يمكنك الاتصال برقم أو إرسال رسالة أو البحث عن مواقع أو معلومات أو إتمام أي مهام أخرى بسهولة من خلال التحدث إلى الجهاز.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Voice command**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ جزء إخلاء المسئولية ومعلومات المساعدة عن طريق متابعة الشاشات.

٣ حدد **Tap & Speak**.

٤ انطق أمرًا في الميكروفون.

البحث الصوتي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية للاتصال برقم، أو إرسال رسالة، أو البحث عن المواقع والمعلومات بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.

٢ حدد **تحدث الآن** (إذا لزم الأمر).

٣ انطق أمرًا في الميكروفون.

٤ حدد اسمًا للعنصر.

Voice talk

تعرّف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية التي يوفرها تطبيق "التحدث الصوتي". يمكنك الاتصال برقم أو إرسال رسالة أو كتابة مذكرة أو إتمام أي مهام أخرى بسهولة عن طريق التحدث إلى الجهاز أثناء التجوال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Voice talk**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فتابع الإرشادات التعليمية إلى النهاية.

٣ حدد **Tap & Speak**.

٤ انطق أمرًا في الميكروفون.

٥ حدد اسمًا للعنصر.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❮ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❮ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ١٠٨
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال زر WPS**: الاتصال بنقطة وصول Wi-Fi مستخدمًا زر إعداد Wi-Fi المحمي (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة Wi-Fi AP يدويًا.

❮ إعدادات Wi-Fi مباشر

- **مباشر Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين من خلال Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول. ◄ ص. ١٠٩
- **اسم الجهاز**: اعرض أو قم بتحرير الاسم الخاص بجهازك.
- **الحالة**: اعرض حالة الاتصال.
- **قطع اتصال Wi-Fi مباشر**: افصل الجهاز المتصل.

Wi-Fi عبر Kies

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.
  ◄ ص. ١٠٥
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **مرئي**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **مهلة الوضع المرئي**: قم بتعيين المدة التي يظل فيها جهازك مرئيًا.
- **بحث عن أجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

الأدوات المساعدة لـ USB

توصيل الجهاز بالكمبيوتر كجهاز تخزين كبير السعة. ◄ ص. ١١٦

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB**: قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
  ◄ ص. ١١٤
- **إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة**:
  - **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة**: قم بتنشيط ميزة ربط Wi-Fi لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة Wi-Fi. ◄ ص. ١١٣
  - **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة**: قم بتهيئة ضبط الشبكة لكي تستخدم جهازك كنقطة اتصال.
- **مساعدة**: تعرف على المزيد حول USB وربط Wi-Fi.

❯ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص. ١١٧

❯ شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال**: ضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول**: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة**: حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة**: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

المكالمة

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

- **رفض المكالمة**: قم بالتعيين لرفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. يمكنك إضافة أرقام هواتف إلى قائمة الرفض. ◄ ص. ٤٩
- **تعيين الرسائل المرفوضة**: قم بإضافة أو تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض مكالمة.
- **منبه المكالمة**:
  - **اهتزاز عند الرد**: قم بتعيين الجهاز للاهتزاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
  - **نغمات حالة المكالمة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، نغمة عداد الدقائق، أو نغمة فصل المكالمة.
  - **تنبيه أثناء المكالمة**: اضبط الجهاز لتنبيهك بالأحداث التي تحدث أثناء المكالمة.

- **الرد على/إنهاء المكالمة**:
  - **مفتاح الرد**: اضبط الجهاز للرد على المكالمات بالضغط على المفتاح الشاشة الرئيسية.
  - **الرد التلقائي**: اضبط للرد تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
  - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح "التشغيل".
- **تشغيل مستشعر التقارب**: قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.
- **تحويل المكالمة**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **إعدادات إضافية**:
  - **المتصل ID**: قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
  - **حجب المكالمات**: قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - **انتظار المكالمات**: اسمح بعمل تنبيهات للمكالمات الواردة عندما تكون المكالمة قيد التشغيل.
  - **إعادة الاتصال تلقائيا**: قم بتنشيط الاتصال التلقائي لإعادة الاتصال تلقائياً بمكالمة لم يتم اتصالها أو قطعها أثناء المكالمة.
  - **أرقام الاتصال الثابت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.
- **صورة مكالمة فيديو**: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة**: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمة**: حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.

- **خدمة البريد الصوتي**: حدد مزود الخدمة الخاص بك أو حدد مزود آخر لاستقبال البريد الصوتي.
- **البريد الصوتي**: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت**: اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت نظام الجهاز، ونغمات رنين الإشعارات.
- **حساسية الاهتز از**: اضبط شدة الاهتزاز.
- **نغمة رنين الهاتف**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمنبهات.
- **نغمات اللمس المسموعة**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **تحديد مسموع**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: ضبط الجهاز على الاهتزاز عند الضغط على [▤] أو [↩] أو الضغط مع الاستمرار على مفتاح "الشاشة الرئيسية" أو مفتاح "التشغيل".

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **شاشة العرض**:
  - **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من سوق Play عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
  - **الشاشة الرئيسية**:

    خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - **قفل الشاشة**:

    خلفية الشاشة: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

    موضع الساعة: حدد موقع الساعة على الشاشة المقفلة. لا تتوفر هذه الميزة عندما تقوم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس**: اضبط مدة الإضاءة الخلفية لمفتاح اللمس.

وضع توفير الطاقة

- **استخدام وضع توفير الطاقة**: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما تنخفض طاقة البطارية.
- **وضع توفير الطاقة على**: حدد مستوى الطاقة لوضع توفير الطاقة.
- **إيقاف تشغيل Wi-Fi**: قم بإلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi في حالة عدم اتصال الجهاز بنقطة وصول Wi-Fi.

- **إيقاف تشغيل Bluetooth**: قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في حالة عدم استخدامها.
- **إيقاف تشغيل GPS**: قم بإلغاء تنشيط ميزة GPS في حالة عدم استخدامها.
- **إيقاف تشغيل المزامنة**: أوقف تشغيل التزامن في حالة عدم مزامنة الجهاز مع خادم ويب.
- **السطوع**: قم بتنشيط ضبط السطوع لوضع توفير الطاقة.
- **السطوع**: ضبط مستوى السطوع لوضع توفير الطاقة.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تلميحات توفير الطاقة**: تعرف على كيفية تقليل استهلاك البطارية.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **استخدام مستشعر المساعدة**: قم بالتعيين لاستخدام المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.
- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **بلا**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **النمط**: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

- **إلغاء تفعيل وضع تصحيح أخطاء USB**: اضبط الجهاز لإلغاء تنشيط وضع تصحيح USB عند تأمين الشاشة.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**:
  - **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته. ◄ ص. ٣٧
- **تنبيه مستلمي الرسالة**: قم بإضافة مستلمين أو تعديل بياناتهم لرسالة التنبيه.
- **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط للتحكم في الجهاز المفقود عن بُعد عبر الويب.
- **كلمات مرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **التثبيت من وحدة تخزين USB**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.

- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **استخدام وحدة التخزين**: اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.
- **استخدام البطارية**: اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: تحديد اتصال الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps**: حدد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الحركة

تغيير الإعدادات التي تتحكم في ميزة التعرف على الحركة بجهازك.

- **تنشيط الحركة**: اضبطه لتتمكن من استخدام ميزة التعرف على الحركة.
- **قلب**: اضبطه لكتم صوت المكالمات الواردة والتنبيهات والموسيقى وراديو FM من خلال وضع واجهة الهاتف متجهة للأسفل.
- **إمالة**: اضبط للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور في "المعرض" أو عند استعراض صفحات الويب بواسطة الضغط مطولاً على نقطتين بإصبعيك، ثم إمالة الجهاز للأمام وللخلف.
- **تدوير**: اضبط لنقل عنصر إلى صفحة أخرى عندما تضغط مطولاً على العنصر، ثم تدوير الجهاز إلى اليسار أو اليمين.
- **برنامج تعليمي**: تعرّف على كيفية التحكم في الحركة.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبطه لتتمكن من نسخ الإعدادات وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا على خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: اضبطه لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على جهازك.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

مكان التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تهيئة مخزن USB وبطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

اللغة ولوحة المفاتيح

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

❯ اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

❯ تحديد أسلوب الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

❯ Swype

- **تحديد طريقة الإدخال**: تغيير نوع لوحة المفاتيح.
- **كيف تستخدم Swype**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **القاموس الشخصية**: قم بتعيين القاموس الخاص بك. تظهر الكلمات الموجودة في القاموس في شكل اقتراحات لإدخال النصوص.
- **التفضيلات**:
  - **تعليقات توضيحية صوتية**: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
  - **اهتزاز عند ضغط مفتاح**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
  - **عرض نصائح**: قم بتعيين الجهاز لعرض تلميحات بشكل تلقائي لما تقوم به متى توفرت إمكانية ذلك.
  - **إضافة مسافات آليا**: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
  - **إظهار رسم مسار كامل**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

- **اقتراح كلمة**: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- **السرعة مقابل الدقة**: ضبط النسبة بين سرعة ودقة اقترحات Swype.
- **إعادة ضبط قاموس Swype**: احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- **الإصدار**: اعرض معلومات الإصدار.

- **خيارات اللغة**: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

- **أنواع لوحة المفاتيح الطولية**: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- **لغات الإدخال**: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح**: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.
- **معاينة الحرف**: ضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف تلمسه.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد**: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.

- **مدخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج نقطة (.) عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❯ التعرف على الصوت

حدد محرك التعرّف الصوت.

❯ إعدادات التعرف على الصوت

بالنسبة للتعرف على الصوت في سامسونج، استخدم الخيارات التالية:

- **Language**: حدد لغة التعرُّف على الصوت.
- **Web search engine**: حدد محرك البحث على الويب.
- **Auto-dial**: اضبط للاتصال بالرقم تلقائيًا عند التأكد من نتيجة التعرف على الصوت.
- **Use location**: اضبط لاستخدام معلومات موقعك لنتائج البحث الصوتي.
- **Hide offensive words**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.
- **Auto-punctuation**: اضبط لإدخال علامات ترقيم تلقائيًا عند طلبها.
- **Listen over Bluetooth**: اضبط للتعرف على أوامرك الصوتية عند استخدام سماعة رأس البلوتوث.
- **Voice talk unique ID**: ابرز المعرف الفريد الخاص بجهازك للحصول على الخدمات التي تريدها إذا صادفتك مشكلات في خدمة التحدث الصوتي.
- **About**: اعرض معلومات الإصدار.

- **Auto-start listening**: اضبط لبدء التعرف على الصوت تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل ميزة الأمر الصوتي.
- **Voice command help**: ادخل إلى معلومات التعليمات لاستخدام ميزة الأمر الصوتي.
- **Social settings**: قم بتغيير الضبط للوصول إلى مواقع الويب الاجتماعية.
- **Voice talk settings**: قم بتغيير الضبط لاستخدام التحدث الصوتي.
- **Voice talk help**: قم بالوصول إلى معلومات المساعدة لاستخدام ميزة "التحدث الصوتي".

للاطلاع على ميزة التعرُّف علي الصوت من Google، استخدم الخيارات التالية:

- **اللغة**: حدد لغة التعرُّف على الصوت.
- **البحث الآمن**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

❯ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي.
- **إعدادات وضع القيادة**: حدد التطبيقات المراد استخدامها في وضع القيادة.
- **استخدام إعداداتي دوما**: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.

- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص-إلى-الكلام على جهازك.

إمكانية الوصول

خدمات الوصول هي ميزات خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. قم بتفعيل الإعدادات التالية وتبديلها لتسحين إمكانية الوصول بالجهاز.

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول**: حدد تطبيق وصول لاستخدامه.
- **ضوء مساعد**: تشغيل الضوء المساعد أو إيقاف تشغيله.
- **صوت أحادي**: تمكين الصوت الأحادي عند الاستماع إلى الصوت من سماعة أذن واحدة.
- **الرد على/إنهاء المكالمة**:
  - **مفتاح الرد**: اضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة عند الضغط على مفتاح "الشاشة الرئيسية".
  - **الرد التلقائي**: اضبط الجهاز لتحديد مدة الانتظار التي يستغرقها قبل الرد على المكالمة الواردة.
  - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح "التشغيل".
- **اختصار إمكانية الوصول**: أضف اختصارًا خاصًا بإعدادات "الوصول" على القائمة السريعة التي تظهر عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل".

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **تلقائي**: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN ، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM . يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل بطاقة SIM**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM ، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2 ، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USI. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يستجيب للأوامر، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل" لمدة ٨ إلى ١٠ ثانية. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الهاتف** ← **مسح الكل**.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاتصال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يظهر فارغًا

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM ، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك

يؤدي ذلك قد يتسبب في التعرض للاختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطلوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

- انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.
- تأكد من عدم تشابك كبل سماعة الرأس مع ذراعيك أو مع الأشياء القريبة.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام فيما يتعلق بالاستخدام غير المسموح به أو المشكوك فيه. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقته، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقفل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

مجموعة الخطر الثانية
تنبيه: قد تنبعث أشعة ضوئية خطيرة من هذا المنتج. فلا تحدق النظر في مصباح التشغيل، لأنه قد يشكل خطرًا كبيرًا على العينين.
تم اختبار المنتج وفقًا للمعيار IEC62471

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنيا، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.